


# Raumtemperatur-Einstellung

Raumthermostat, Typ 146924

Kurzanleitung

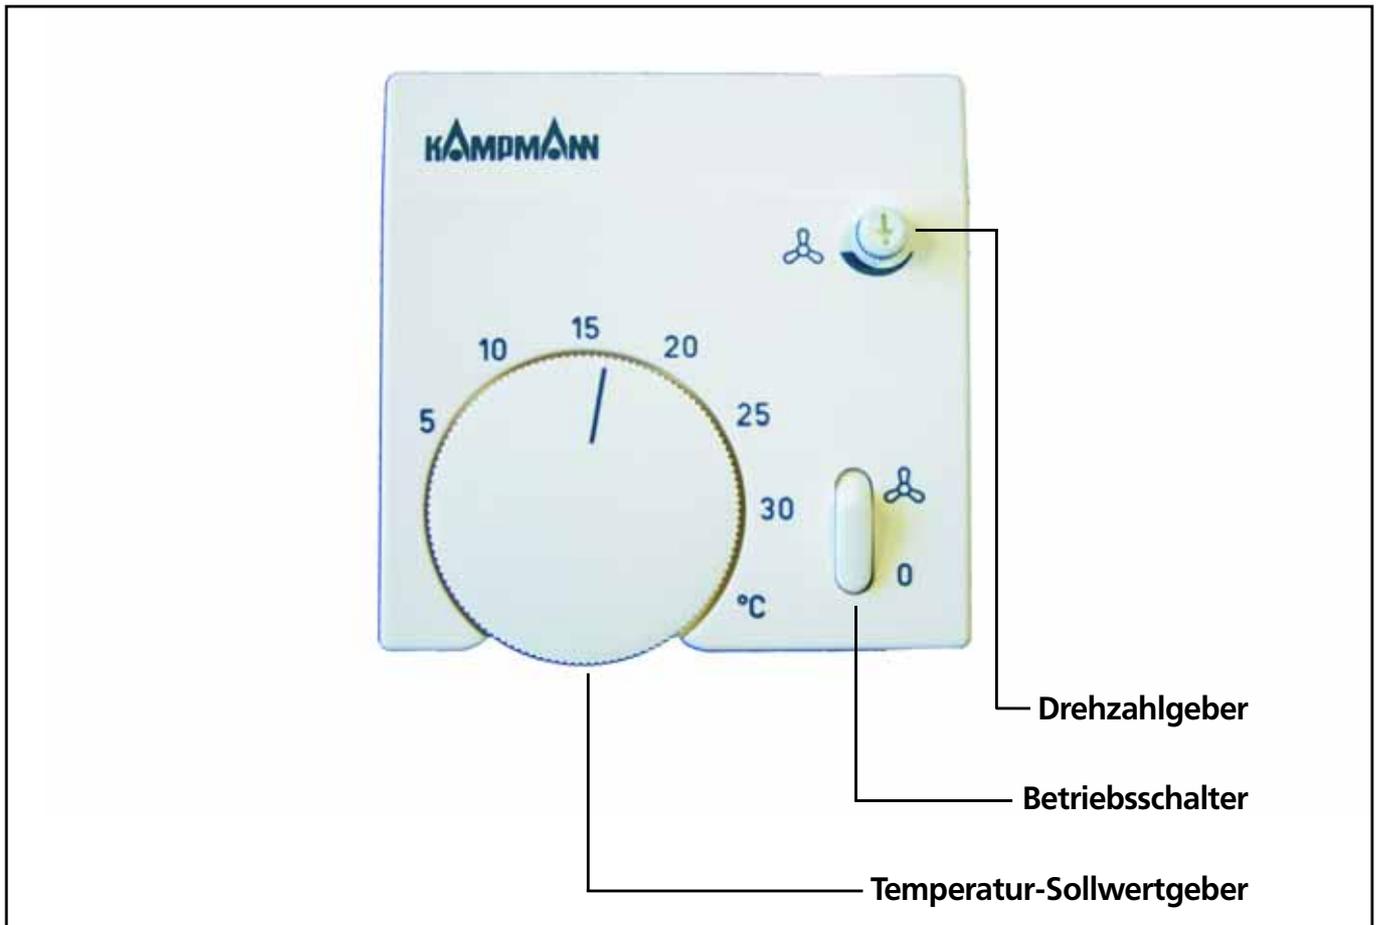

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| <b>Betriebsschalter</b>         | 0   | Klimatisierung aus<br>(Raumfrostschutzbetrieb) |
|                                 |  | Klimatisierung ein                             |
| <b>Drehzahlgeber</b>            |  | Einstellung Ventilator<br>(Luftvolumenstrom)   |
| <b>Temperatur-Sollwertgeber</b> | 5 bis 30 °C   | Einstellung der gewünschten<br>Raumtemperatur  |

## Technische Daten

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Fühlerelement: Bimetall             | Typ 1c         |
| Heizkontakt                         | 10 (4) A       |
| Schutzart                           | IP 30          |
| Schutzklasse (nach entspr. Montage) | II             |
| Temperaturbereich                   | 5-30 °C        |
| zulässige Luftfeuchtigkeit          | max. 95% r. F. |

**KAMPMANN**  
SYSTEME FÜR HEIZUNG · KÜHLUNG · LÜFTUNG

KAMPMANN GMBH · 49794 LINGEN (EMS)  
Friedrich-Ebert-Straße · Postfach 6044  
Tel. (05 91) 71 08-0 · Fax (05 91) 71 08-300  
info@kampmann.de · www.kampmann.de

