


# Raumtemperatur-Einstellung

Raumtemperaturregler mit automatischer Umschaltung, Typ 148916

Kurzanleitung

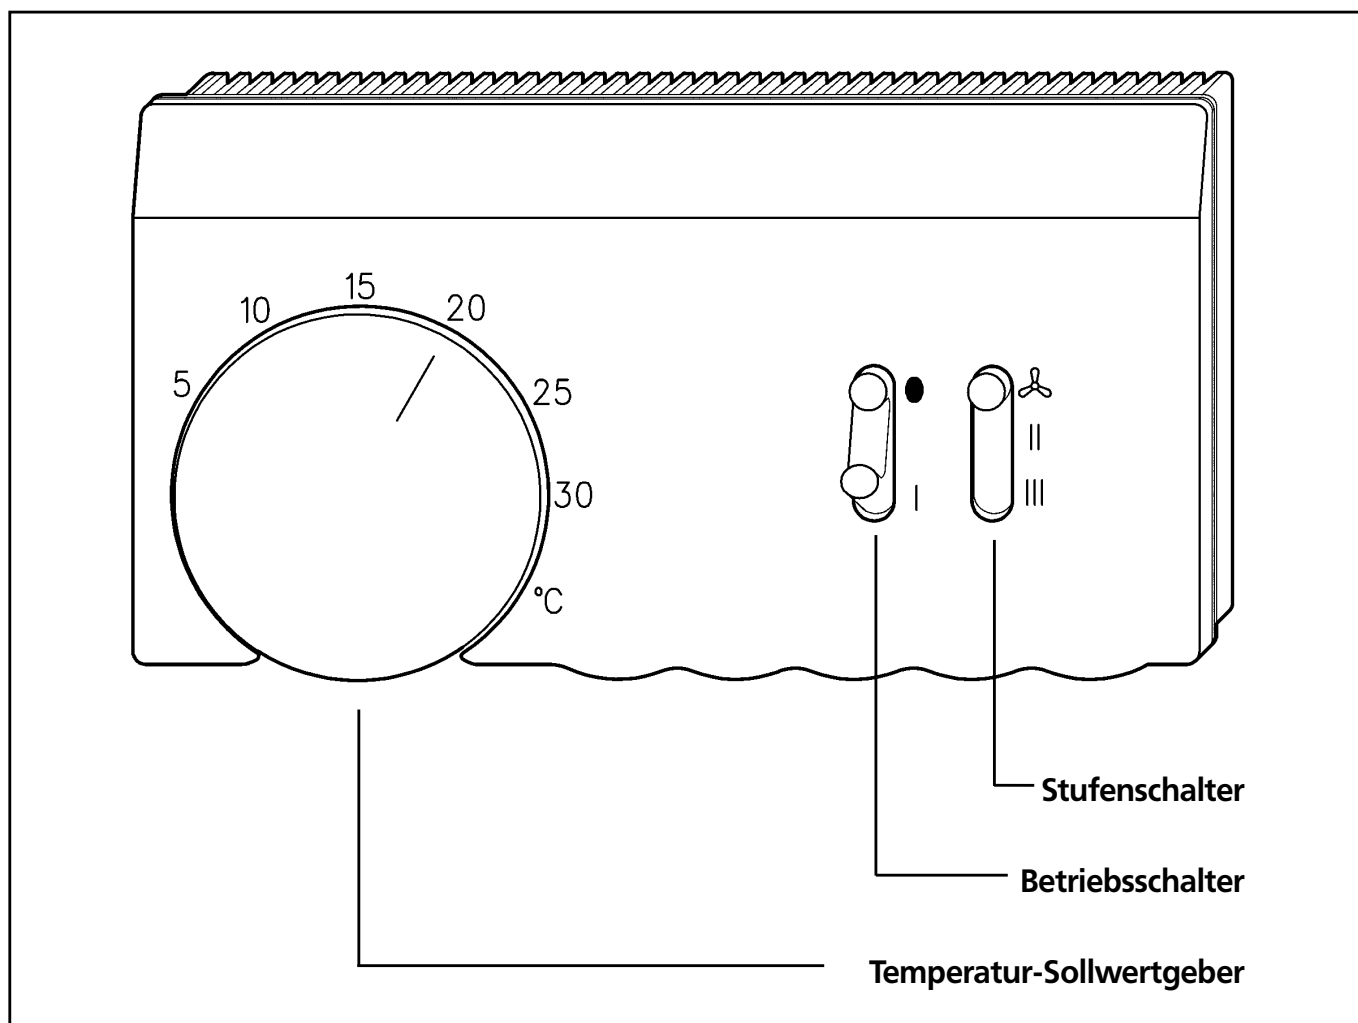

|                          |             |  |
|--------------------------|-------------|--|
| Betriebsschalter         | ●           | Klimatisierung aus<br>(Raumfrostschutzbetrieb) |
|                          | I           | Klimatisierung ein                             |
| Stufenschalter           | ⋈           | Ventilatorstufe 1                              |
|                          | II          | Ventilatorstufe 2                              |
|                          | III         | Ventilatorstufe 3                              |
| Temperatur-Sollwertgeber | 5 bis 30 °C | Einstellung der gewünschten<br>Raumtemperatur  |

**KAMPMANN**  
SYSTEME FÜR HEIZUNG · KÜHLUNG · LÜFTUNG

KAMPMANN GMBH · 49794 LINGEN (EMS)  
Friedrich-Ebert-Straße · Postfach 6044  
Tel. (05 91) 71 08-0 · Fax (05 91) 71 08-300  
info@kampmann.de · www.kampmann.de

