




Raumtemperatur-Einstellung

Raumthermostat, Typ 146927


Kurzanleitung

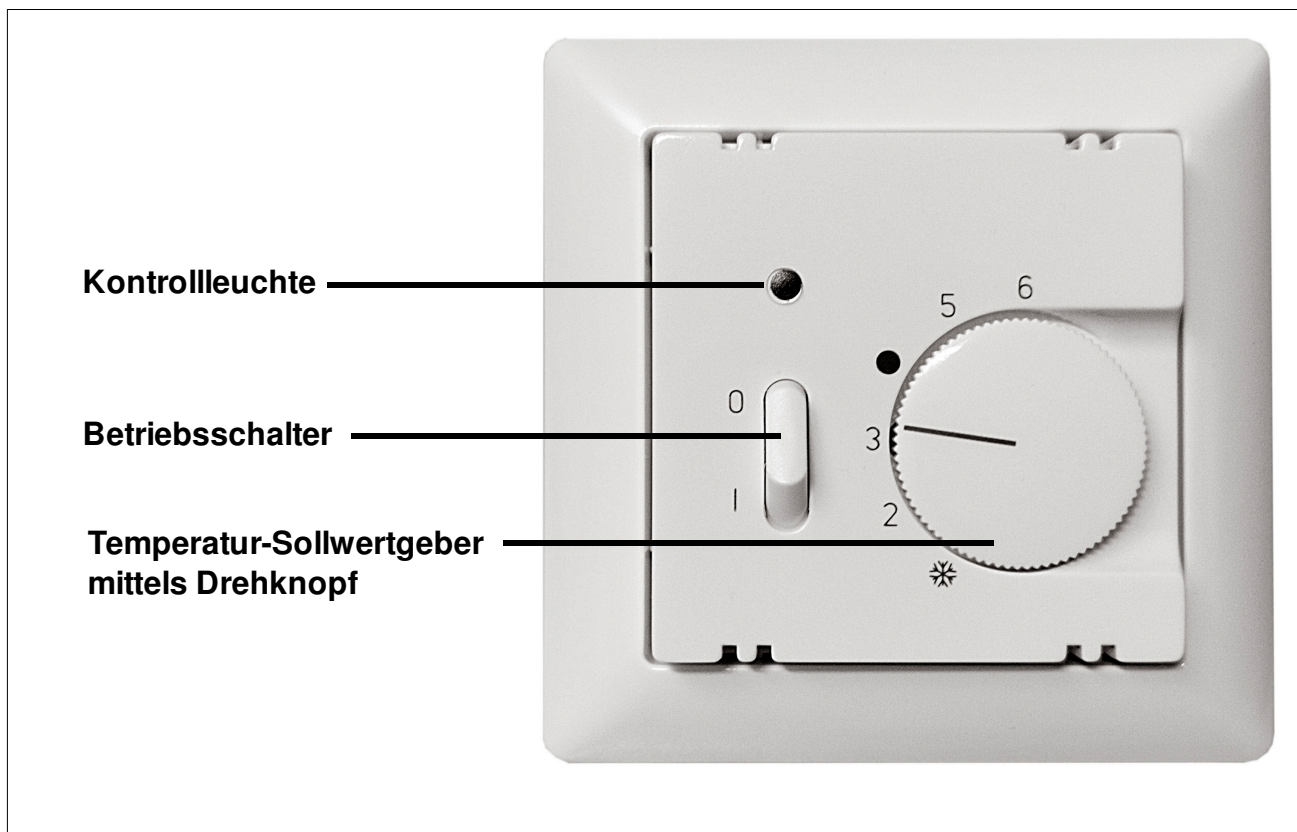

Hauptschalter (mit Kontrollleuchte)	I 	Klimatisierung ein
	0 	Klimatisierung aus
Temperatur-Sollwertgeber	1 – 6	Einstellung der gewünschten Raumtemperatur

Technische Daten

Gehäuse	System Jung, Unterputz, alpinweiß, RAL 9010
Spannung	230 V/50 Hz
Temperatureinstellbereich	5 - 30 °C
Schutzart	IP 30
max. Strombelastung	10 (4) A
Abmessungen B x H x T	55 x 55 x 42 mm

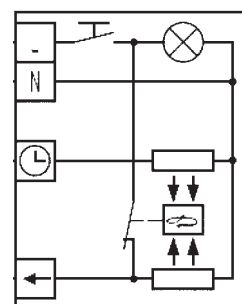

Schaltbild