


Wandmontage von Konvektoren

U-Konsolen, verzinkt, zur Montage von Konvektoren mit Verkleidung aus Holz

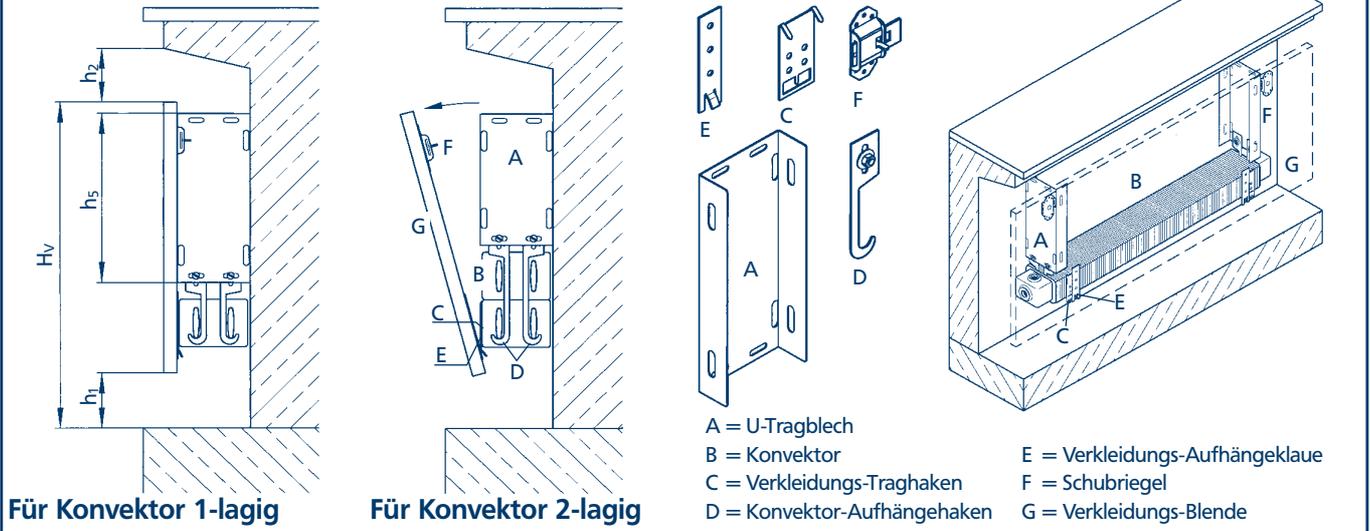

Konvektor 1-lagig, Bauhöhe 70 mm

Verkleidungs- höhe H _v [mm]	Konvektorbautiefe E [mm]																	
	50			100			150			200			250			300		
	Typ	h ₁ , h ₂	h ₅	Typ	h ₁ , h ₂	h ₅	Typ	h ₁ , h ₂	h ₅	Typ	h ₁ , h ₂	h ₅	Typ	h ₁ , h ₂	h ₅	Typ	h ₁ , h ₂	h ₅
300	15111	80	150	15211	80	150	10311	100	100	10411	100	100	10511	100	100	10611	100	100
400	20111	80	200	20211	80	200	20311	100	200	20411	100	200	20511	120	200	20611	120	200
500	30111	80	300	30211	80	300	30311	100	300	30411	120	300	25511	140	250	25611	140	250
600 - 700	40111	80	400	40211	80	400	40311	100	400	40411	120	400	35511	140	350	35611	160	350
800 - 900	60111	80	600	55211	80	550	55311	100	550	55411	120	550	50511	140	500	50611	160	500
1000 - 1100	80111	80	800	75211	80	750	75311	100	750	70411	120	700	70511	140	700	70611	160	700

Konvektor 2-lagig, Bauhöhe 150 mm

Verkleidungs- höhe H _v [mm]	Konvektorbautiefe E [mm]																	
	/			100			150			200			250			300		
	/	/	/	Typ	h ₁ , h ₂	h ₅	Typ	h ₁ , h ₂	h ₅	Typ	h ₁ , h ₂	h ₅	Typ	h ₁ , h ₂	h ₅	Typ	h ₁ , h ₂	h ₅
300				05212	80	50	05312	100	50	05412	100	50	05512	100	50	05612	100	50
400				15212	80	150	15312	100	150	15412	100	150	10512	120	100	10612	120	100
500				25212	80	250	20312	100	200	20412	120	200	20512	140	200	20612	140	200
600 - 700				35212	80	350	30312	100	300	30412	120	300	30512	140	300	25612	160	250
800 - 900				55212	80	550	50312	100	500	50412	120	500	50512	140	500	45612	160	450
1000 - 1100				75212	80	750	70312	100	700	70412	120	700	70512	140	700	65612	160	650

Fettgedruckte U-Konsolen-Typen sind wegen der Tragfähigkeit mit max. 500 mm Abstand einzusetzen (Hierfür gilt die nachstehende Tabelle nicht).

U-Konsolen werden mit allen nötigen Zubehörteilen für die Holzverkleidung geliefert und sind universell einsetzbar, d. h. jede Konsole kann links, rechts oder mittig montiert werden.

Montagehinweise

Die Befestigung der U-Tragleche (A) erfolgt mittels Dübel und Schrauben (bauseits). Der Konvektor (B) wird an den mit den Traglechen verschraubten Aufhängehaken (D) eingehängt. Die Verkleidungs-Traghaken (C) werden seitlich am Konvektor eingehängt. Nach Befestigung der Verkleidungs-Aufhängeklauen (E)

und Schubriegel (F) kann die Verkleidungs-Blende (G) eingehängt werden. Bei Auswahl der U-Konsolen für Nischeneinbau ist die Luftauslasshöhe h₂ zu berücksichtigen. Für die Bestellung genügt die Angabe der Stückzahl und der Typ-Nr.

Anzahl der benötigten U-Konsolen

Konvektorlänge [mm]	Stück	Konvektorlänge [mm]	Stück
500 - 1500	2	3100 - 3800	5
1600 - 2300	3	3900 - 4500	6
2400 - 3000	4	4600 - 5000	7